

LIGHTING CONTROL UNION


ErC CE RoHS

ПУЛЬТ

RC01-4-RF-CCT-B / 711031

WARRANTY

5 years

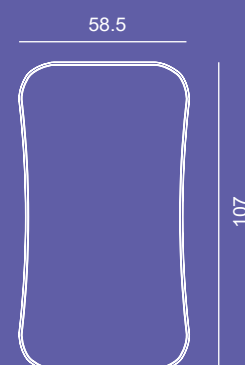

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходной сигнал	Рабочее напряжение	Рабочий ток	Размер
RF (2,4 ГГц)	3В (CR3032)	<5 мА	114 x 65 x 20мм

ОПИСАНИЕ

Пульт для светодиодной ленты MIX с 4 зонами поддерживает до 10 приемников, позволяет изменять цветовую температуру от теплого до холодного белого цвета, а также регулирует яркость свечения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ток в режиме ожидания	Срок эксплуатации	Дистанция управления	Рабочая температура	Вес брутто
<10 мкА	1 год	30м (Свободное пространство)	Ta: -30 OC ~ +55 OC	0.062кг

Стандарт ЭМС(ЭМС)	Стандарт защиты	Радиооборудование	Сертификат
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	EN 62368-1:2020+A11:2020	ETSI EN 300 328 V2.2.2	CE, EMC, LVD, RED

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ И УСТАНОВКА

Для крепления пульта дистанционного управления на выбор предлагаются два варианта:
Вариант 1: закрепите держатель пульта дистанционного управления на стене двумя винтами.
Вариант 2: приклейте держатель пульта дистанционного управления к стене с помощью скотча.

- Примечание:
1. Перед первым использованием, пожалуйста, снимите защитную пленку с аккумулятора.
 2. Если при нажатии клавиши светодиодный индикатор не горит, это связано с разряженной батареей или плохим контактом, вызванным многократным подключением, пожалуйста, замените батарею или извлеките осколки батареи с помощью отвертки.

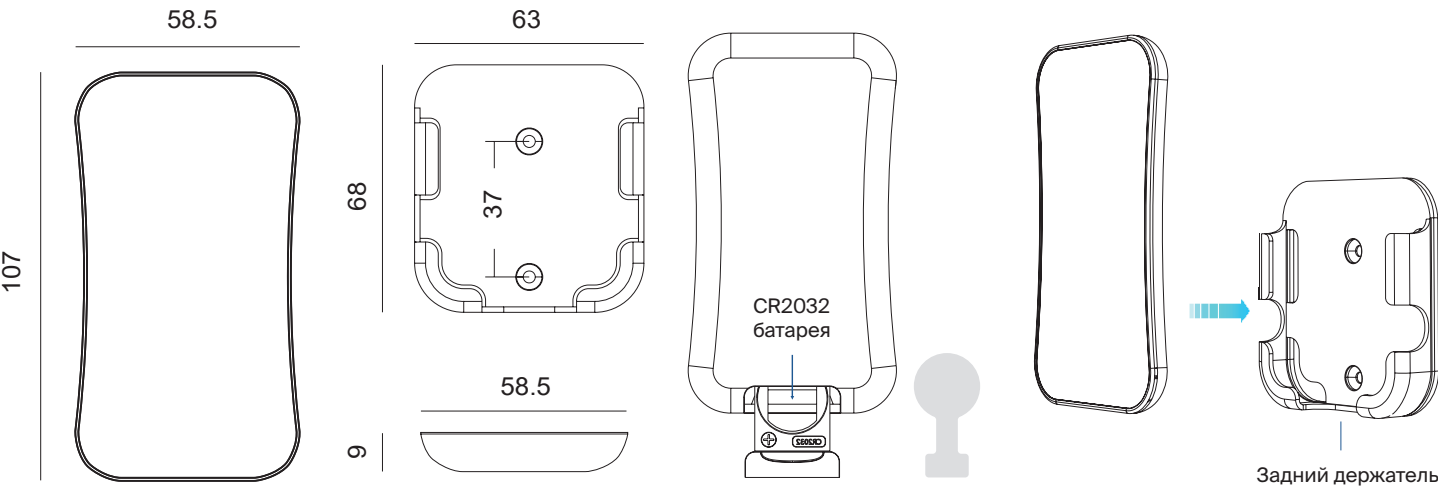

ОПЕРАЦИЯ

Когда индикатор загорится, коснитесь цветового колеса, индикатор загорится красным. Чтобы продлить срок службы батареи, не используйте сенсорное управление или нажатие клавиши. Через несколько секунд сенсорное колесо перейдет в спящий режим, вам необходимо нажать любую клавишу, чтобы вывести сенсорное колесо из спящего режима.

ПОДБОР ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДВА СПОСОБА)

Конечный пользователь может выбрать подходящие способы сопоставления/удаления. На выбор предлагаются два варианта:

1. Используйте клавишу Match на пульте управления Match:

Кратковременно нажмите клавишу match, немедленно нажмите клавишу on/off (для однозонного пульта дистанционного управления) или клавишу zone (для многозонного пульта дистанционного управления) на пульте дистанционного управления. Светодиодная индикация, быстро мигнув несколько раз, означает, что функция match выполнена успешно.

Удалить:

Нажмите и удерживайте клавишу поиска совпадений в течение 5 секунд, чтобы удалить все совпадения. Светодиодный индикатор, быстро мигнув несколько раз, означает, что все совпадающие пульты дистанционного управления были удалены.

2. Используйте перезапуск питания Match:

Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Немедленно 3 раза коротко нажмите на пульте клавишу on/off (однозонный пульт дистанционного управления) или клавишу zone (многозонный пульт дистанционного управления). Индикатор мигнет 3 раза, что означает успешное сопоставление.

Удалить:

Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Немедленно кратковременно нажмите клавишу on/off (однозонный пульт дистанционного управления) или клавишу zone (многозонный пульт дистанционного управления) 5 раз на пульте дистанционного управления. Индикатор мигнет 5 раз, что означает, что все соответствующие пульты дистанционного управления были удалены.

КЛЮЧЕВАЯ ФУНКЦИЯ

Включение / выключение: Короткое нажатие включает / выключает подсветку всех зон.

1,2,3,4 зоны: короткое нажатие выберите и включите подсветку зоны, длительное нажатие 2 секунды выключает подсветку зоны. Быстрое короткое нажатие клавиши с несколькими зонами приведет к синхронному выбору нескольких зон.

Колесо яркости: Коснитесь, чтобы изменить яркость текущей зоны.


Яркость+/-: Регулировка яркости для текущей выбранной зоны, короткое нажатие на 10 уровней, длительное нажатие на 1-6 секунд для непрерывной настройки на 256 уровней.

3 Сцены: Короткое нажатие вызывает сцену, длительное нажатие (2 секунды) сохраняет текущее состояние в сцене. Светодиодный индикатор будет гореть дольше, если сохранить ОК.

Пульт дистанционного управления может использоваться как 4-зонный пульт дистанционного управления затемнением, так и однозонный 4-канальный пульт дистанционного управления затемнением.

Включение/Выключение + 4: Длительное нажатие 2 секунд, установленное в качестве 4-канального пульта дистанционного управления затемнением, совместимо только с одним или несколькими 4-канальными приемниками, такими как контроллер V4 или C4.

Включение/Выключение+ 1: Длительное нажатие 2 секунды используется в качестве пульта дистанционного управления с 4 зонами затемнения, каждая зона соответствует одному или нескольким приемникам. При установке ок красный индикатор будет гореть дольше.

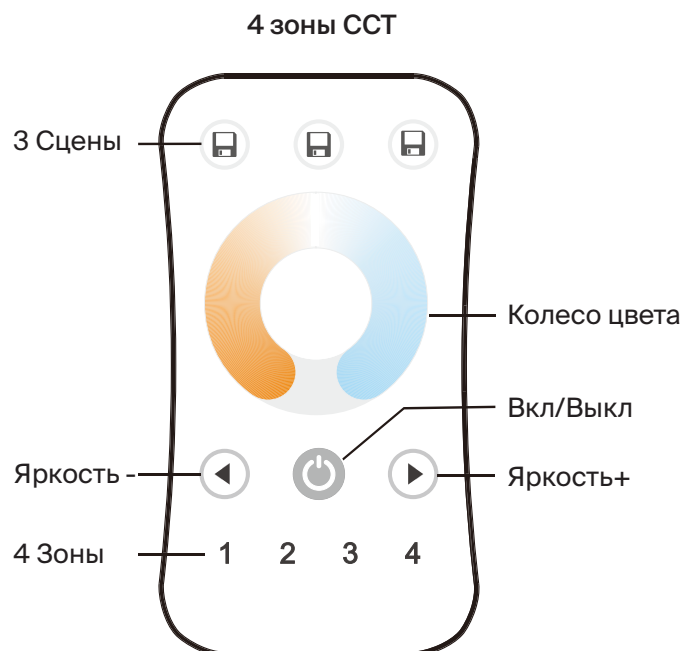

Вкл./выкл.: Включение/ выключение подсветки.


Колесико яркости: Нажмите, чтобы изменить яркость.

Яркость+/-: Регулировка яркости, короткое нажатие - 10 уровней, длительное нажатие-1-6 секунд для непрерывной настройки на 256 уровней.

100%,75%,50%,25%: Получите 4 вида яркости напрямую.

3 Сцены: Память яркости.

Короткое нажатие повторно вызывает сцену, длительное нажатие 2 сохраняет текущую яркость во время просмотра при сохранении ОК светодиодный индикатор будет гореть дольше.

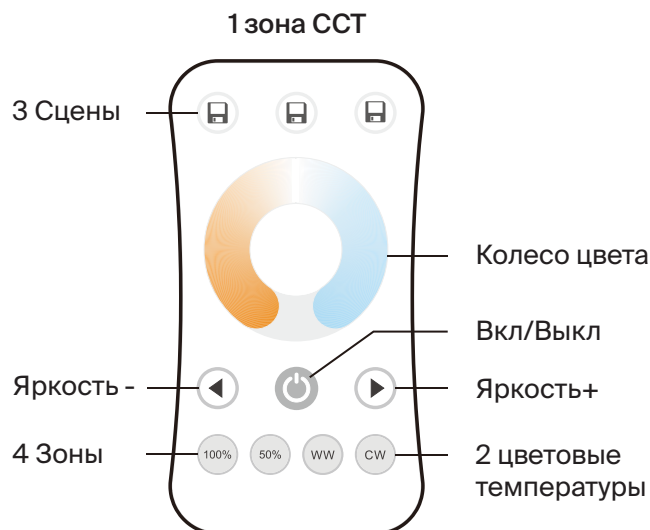

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом установки внимательно прочтите все инструкции.
2. При установке батареи обратите внимание на положительную и отрицательную полярность батареи. Если пульт дистанционного управления долгое время не используется, извлеките батарею. Когда расстояние действия пульта дистанционного управления становится меньше и он становится нечувствительным, замените батарею.
3. Если приемник не отвечает, выполните повторную настройку пульта.
4. Обращайтесь с пультом осторожно, остерегайтесь падения.
5. Использовать только в сухом помещении.

ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции являются безопасными в эксплуатации и соответствуют всем требованиям технических регламентов ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет 5 лет со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

ИМПОРТЕР

ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 www.maytoni.ru

Разработано в Германии.

Сделано в Китае.

Срок годности не ограничен.